


RZUT PODSTAWY KOŁOWROTU

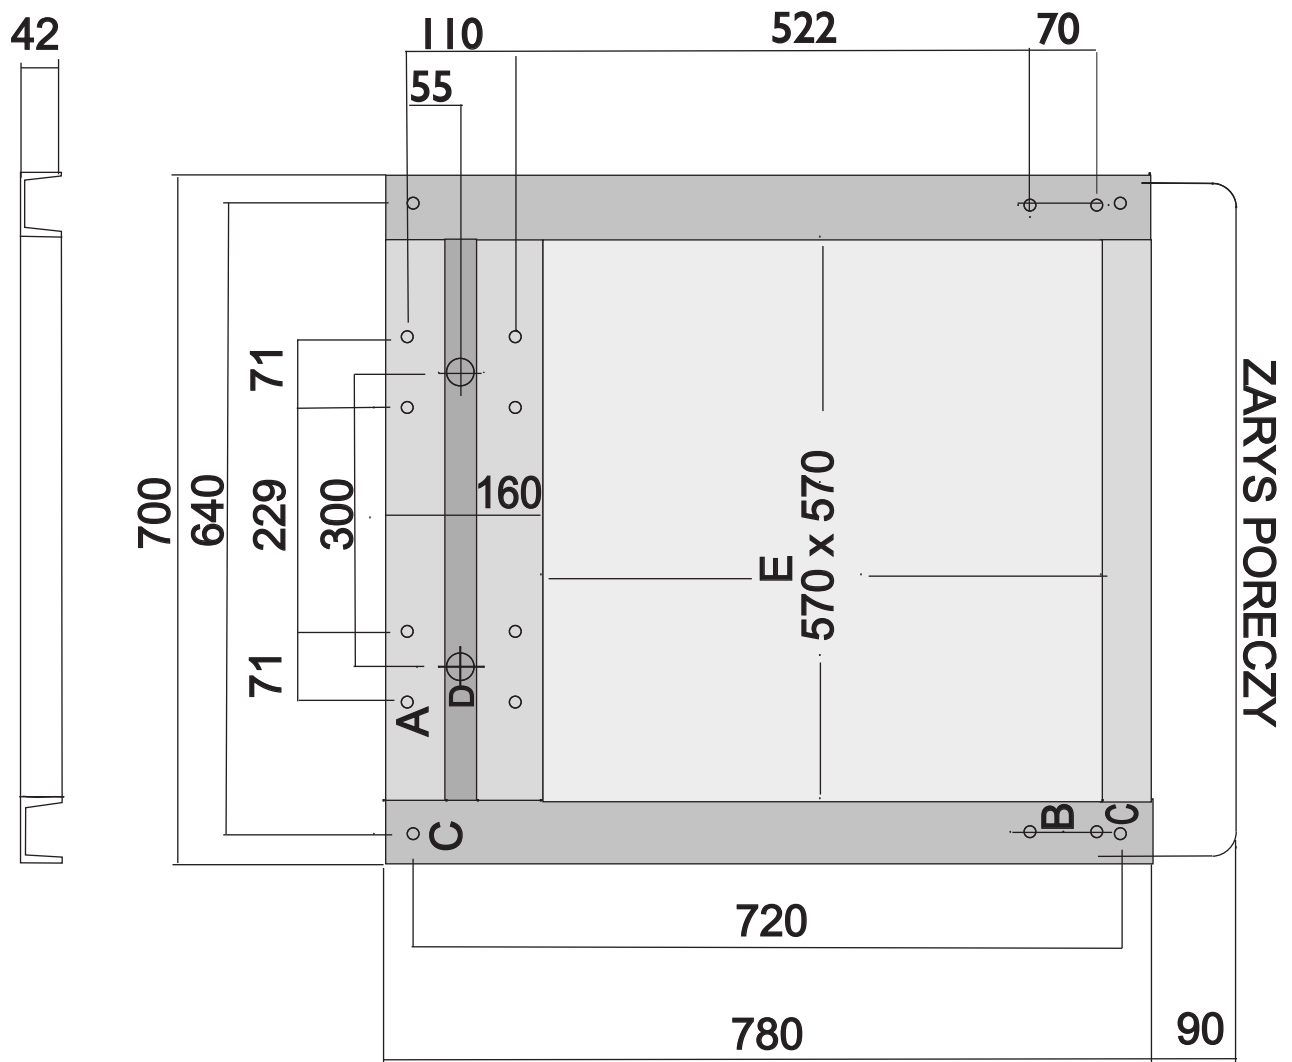

W PRZYPADKU ZAKUPU KOŁOWROTU BEZ PODSTAWY NALEŻY W MIEJSCU INSTALACJI WYKONAĆ OTWORY A, B I C

A- POD GWINTOWANĄ TULEJĘ ROZPRĘŻNĄ M 10

D- O ŚREDNICY 30 MM

B- POD GWINTOWANĄ TULEJĘ ROZPRĘŻNĄ M 10

A-OSIEM OTWORÓW DO ZAMOCOWANIA NÓG KOŁOWROTU

B- CZTERY OTWORY DO ZAMOCOWANIA PORECZY

C-CZTERY OTWORY DO ZAMOCOWANIA PODSTAWY DO PODŁOŻA

D- MIEJSCA WYJŚĆ KABLI ZASILAJACEGO I STEROWNICZEGO Z PODŁOŻA

E- WYMIARY KRATOWNICY DOSTARCZANEJ WRAZ Z PODSTAWĄ

P-ODSTAWA MA WYSOKOŚĆ 42 MM, KRATOWNICA JEST WYJMOWANA